


Схема управления с водяным нагревателем

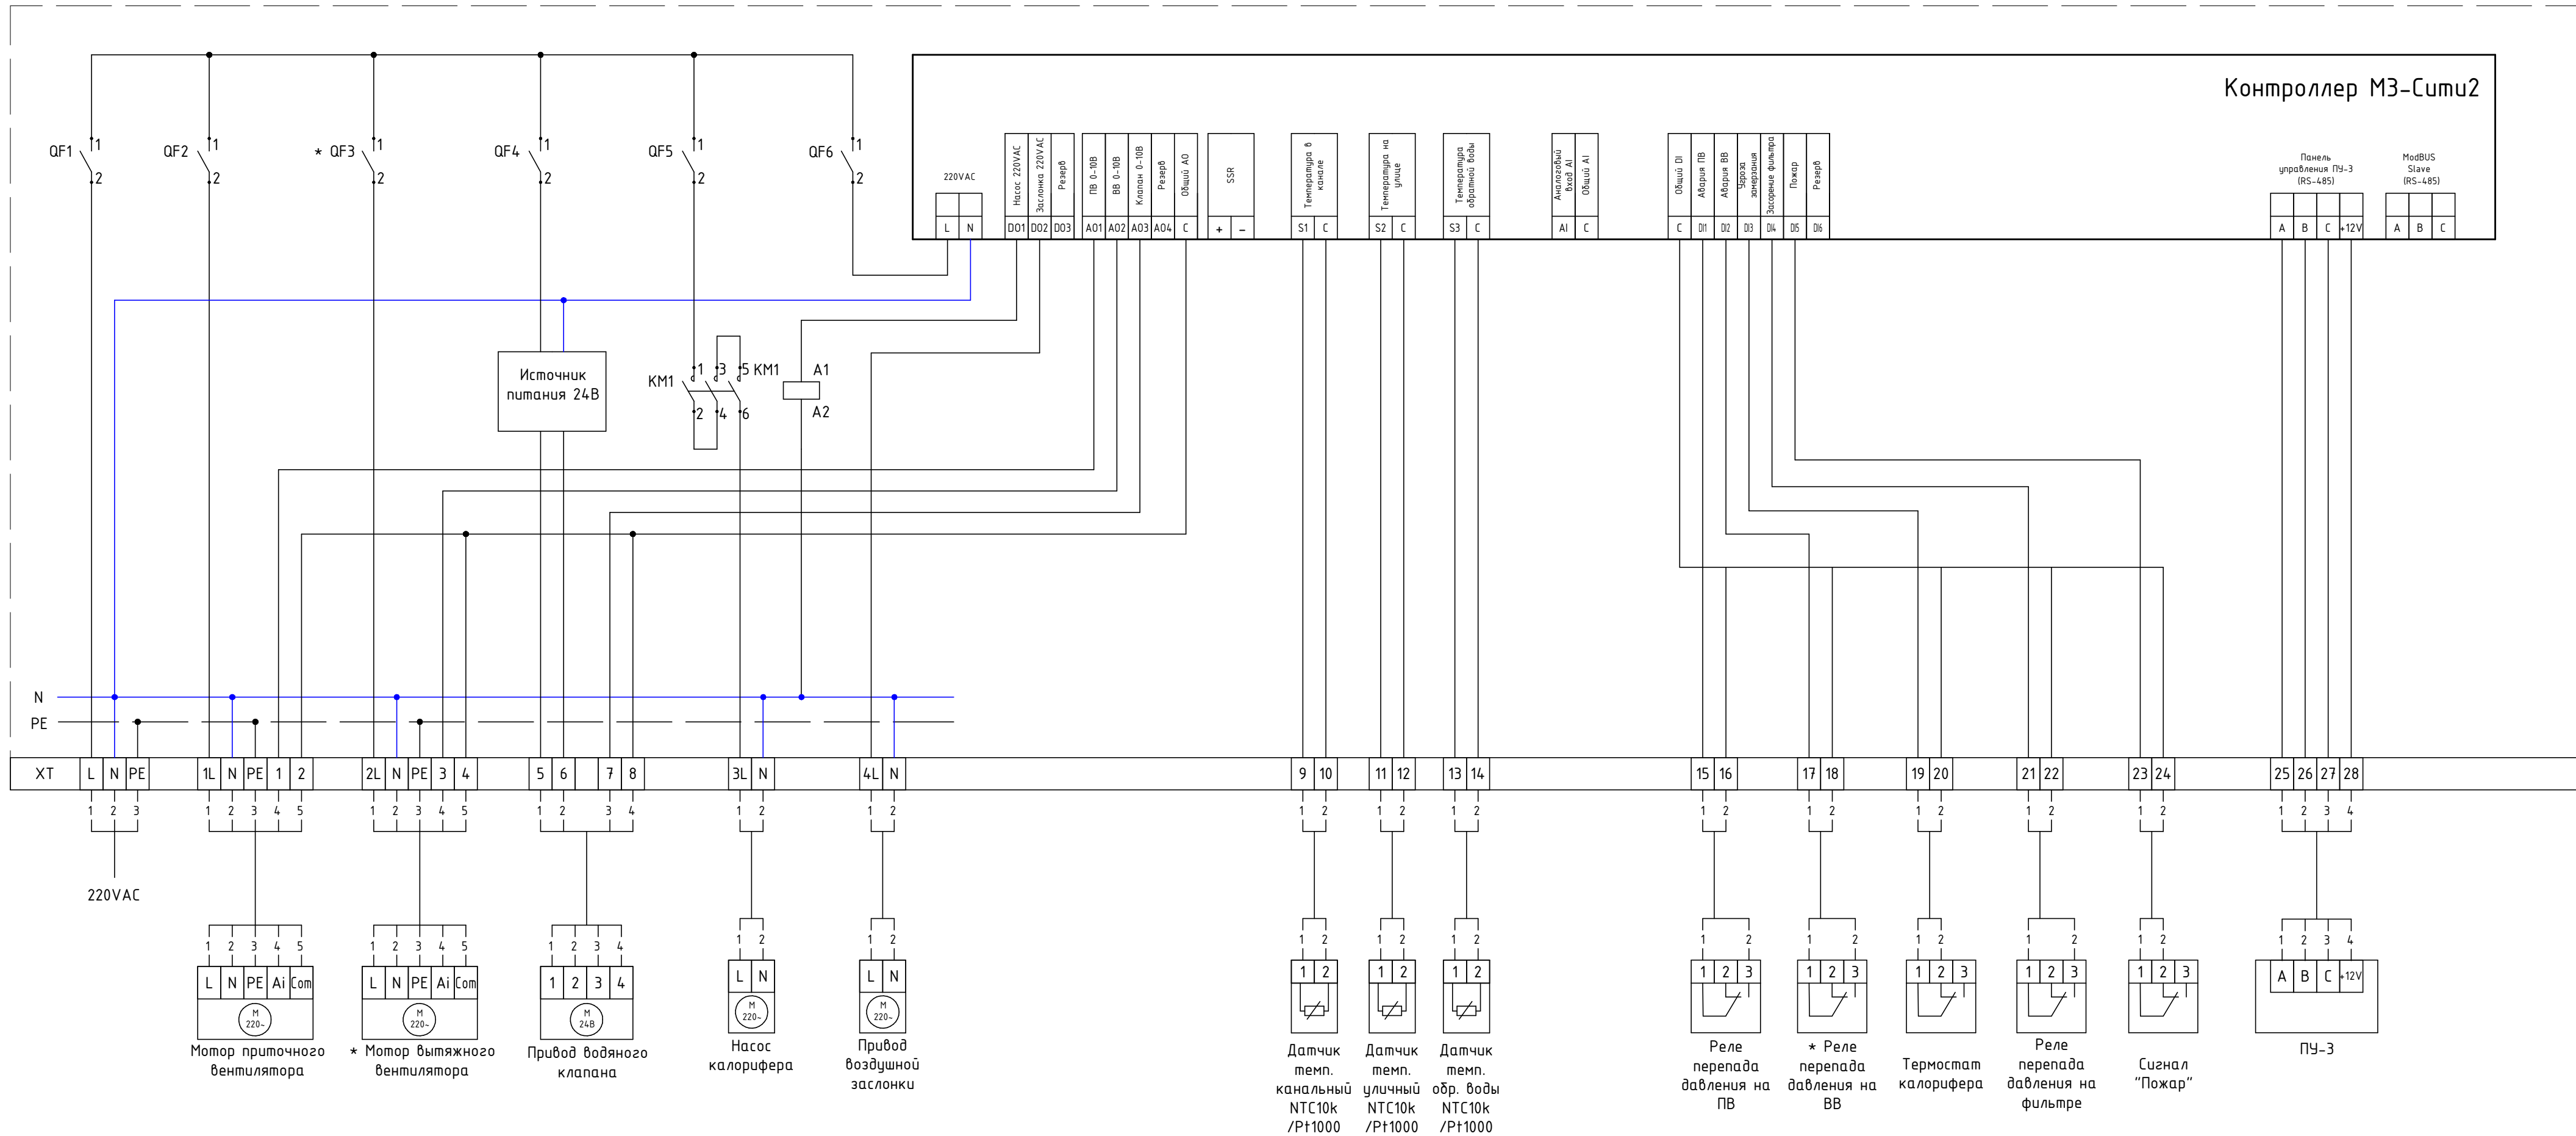

Примечание:

QF1 – QF6 – выключатель автоматический однополюсный
KM1 – контактор трехполюсный
XT1..28 – клеммы проходные

Коммутационное и защитное оборудование, сечение проводов и кабелей подбирается в соответствии с требованием "Правил Устройства Электроустановок".
Неверно подобранные оборудование и кабель могут привести к пожару.
Доверьте эту работу профессионалам.

Термосопротивления (датчики температуры) применять типа NTC10k, либо Pt1000.

* - обозначены опциональные устройства

Согласовано	
Взам. инж. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	